ws	белый	**ro**	красный	**br**	коричневый	**bl**	синий	**li**	лиловый	**ge**	желтый	**rs**	розовый
sw	черный	**rt**	красный	**gn**	зеленый	**g**	серый	**vi**	фиолетовый	**or**	оранжевый		

Клавиша вызова многофункционального дисплея, Выключатель памяти многофункционального дисплея, Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом, Датчик угла поворота рулевого колеса, Выключатель звукового сигнала, Блок управления подушек безопасности, Блок управления бортовой сети, Блок управления рулевой колонки, Пиропатрон подушки безопасности водителя

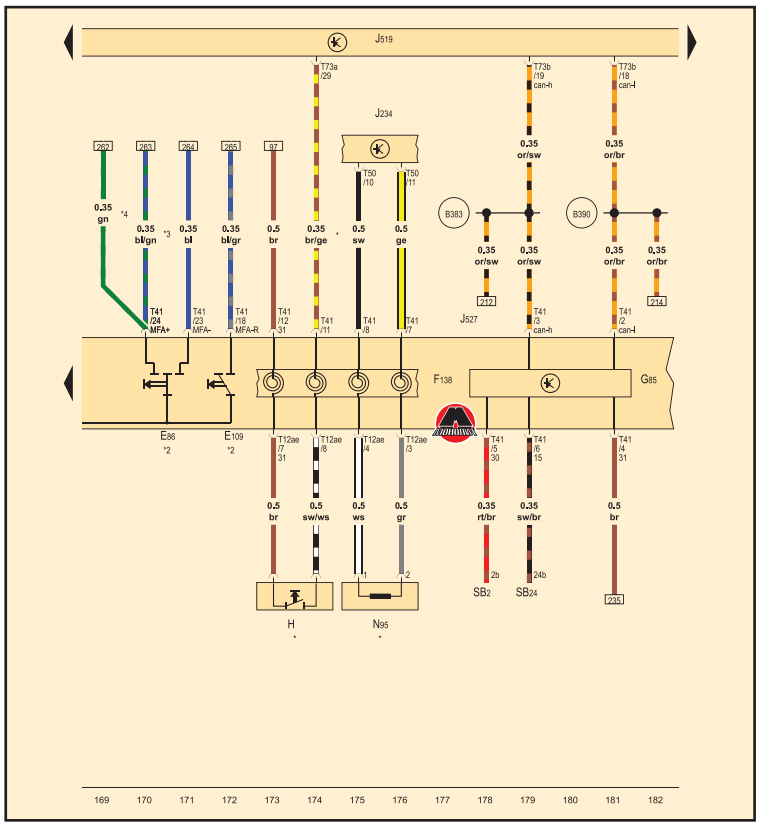

E86 - Клавиша вызова многофункционального дисплея
E109 - Выключатель памяти многофункционального дисплея
F138 - Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом
G85 - Датчик угла поворота рулевого колеса
H - Выключатель звукового сигнала
J234 - Блок управления подушек безопасности
J519 - Блок управления бортовой сети
J527 - Блок управления рулевой колонки, в рулевом колесе
N95 - Пиропатрон подушки безопасности водителя
SB2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей B
SB24 - Предохранитель 24 в блоке предохранителей B
T12ae - Разъем, 12-контактный
T41 - Разъем, 41-контактный
T50 - Разъем, 50-контактный
T73 - Разъем, 73-контактный
T73b - Разъем, 73-контактный

B383 Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов

D390 Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов

**: Только для автомобилей без многофункционального рулевого колеса.*
**2: Только для автомобилей с многофункциональным дисплеем.*
**3: Постепенный отказ от использования.*
**4: В зависимости от комплектации.*

Генератор, Концевой выключатель двери водителя, Концевой выключатель двери переднего пассажира, Концевой выключатель задней левой двери, Концевой выключатель задней правой двери, Концевой выключатель капота, Блок управления бортовой сети

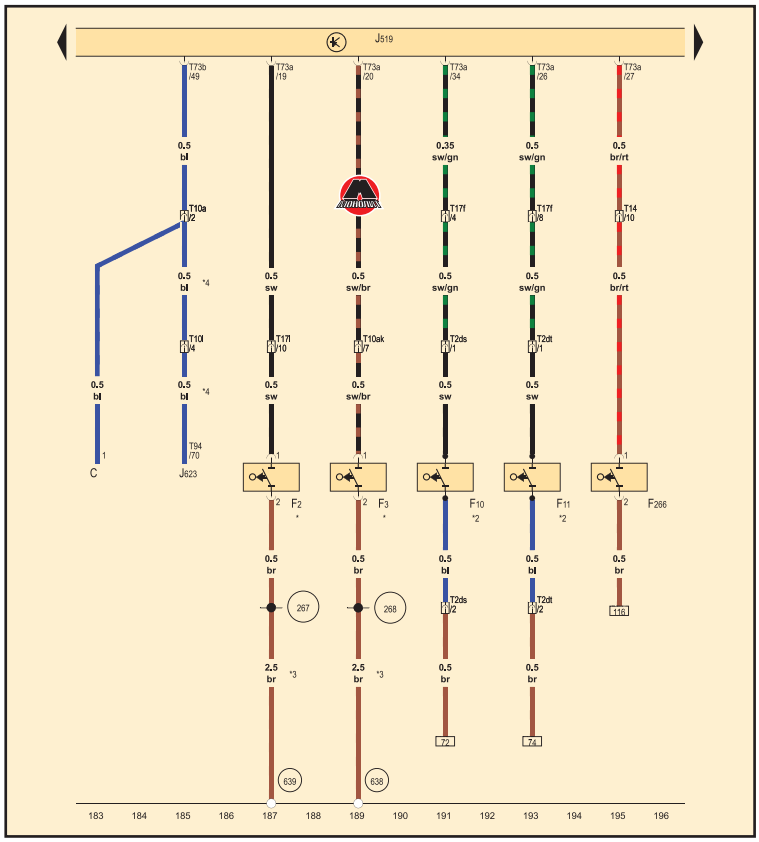

C – Генератор
F2 - Концевой выключатель двери водителя
F3 - Концевой выключатель двери переднего пассажира
F10 - Концевой выключатель задней левой двери
F11 - Концевой выключатель задней правой двери
F266 - Концевой выключатель капота
J519 - Блок управления бортовой сети
J623 - Блок управления двигателя
T2ds - Разъем, 2-контактный, на левой стойке C
T2dt - Разъем, 2-контактный, на правой стойке C
T10a - Разъем, 10-контактный, коричневый
T10ak - Разъем, 10-контактный, черный
T10l - Разъем, 10-контактный, светло-зеленый
T14 - Разъем, 14-контактный, черный
T17f - Разъем, 17-контактный, коричневый
T17l - Разъем, 17-контактный, черный
T73a - Разъем, 73-контактный
T73b - Разъем, 73-контактный
T94 - Разъем, 94-контактный

267 Соединение с массой 2 в жгуте проводов двери водителя

268 Соединение с массой 2 в жгуте проводов двери переднего пассажира

638 Точка соединения с массой на правой стойке A

639 Точка соединения с массой на левой стойке A

**: Только для автомобилей без центрального замка.*
**2: Только для автомобилей со сдвижной дверью с механическим приводом и без охранной сигнализации.*
**3: Возможно использование провода с сечением 1,5 мм².*

ws	белый	**ro**	красный	**br**	коричневый	**bl**	синий	**li**	лиловый	**ge**	желтый	**rs**	розовый
sw	черный	**rt**	красный	**gn**	зеленый	**g**	серый	**vi**	фиолетовый	**or**	оранжевый		

Датчик уровня топлива, Подкачивающий топливный насос, Датчик температуры наружного воздуха, Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости, Реле топливного насоса, Комбинация приборов, Предохранитель 30 в блоке предохранителей D

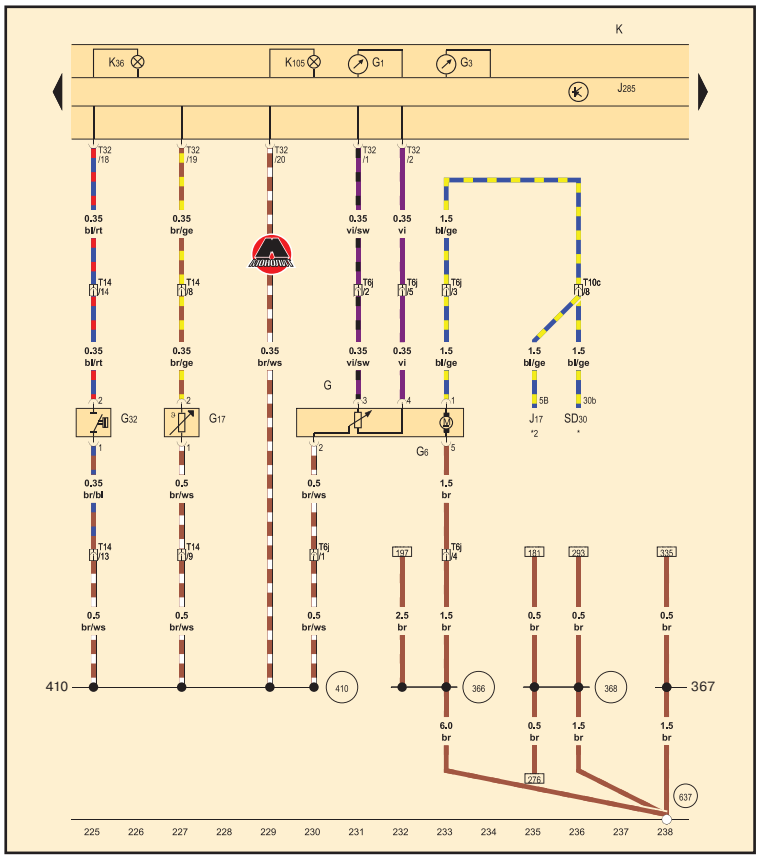

G - Датчик уровня топлива
G1 - Указатель уровня топлива
G3 - Указатель температуры охлаждающей жидкости
G6 - Подкачивающий топливный насос
G17 - Датчик температуры наружного воздуха
G32 - Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости
J17 - Реле топливного насоса
J285 - Блок управления комбинации приборов
K - Комбинация приборов, синий
K36 - Контрольная лампа сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости
K105 - Контрольная лампа резервного запаса топлива
SD30 - Предохранитель 30 в блоке предохранителей D
T6j - Разъем, 6-контактный, красный
T10c - Разъем, 10-контактный, желтый
T14 - Разъем, 14-контактный, черный
T32 - Разъем, 32-контактный

(366) Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов

(367) Соединение с массой 2 в главном жгуте проводов

(368) Соединение с массой 3 в главном жгуте проводов

(410) Соединение с массой 1 (масса датчика) в главном жгуте проводов

(637) Точка соединения с массой блока управления подушек безопасности

**: Только для автомобилей с бензиновым двигателем.*
**2: Только для автомобилей с дизельными двигателями.*

Датчик давления масла, Датчик уровня и температуры масла, Комбинация приборов

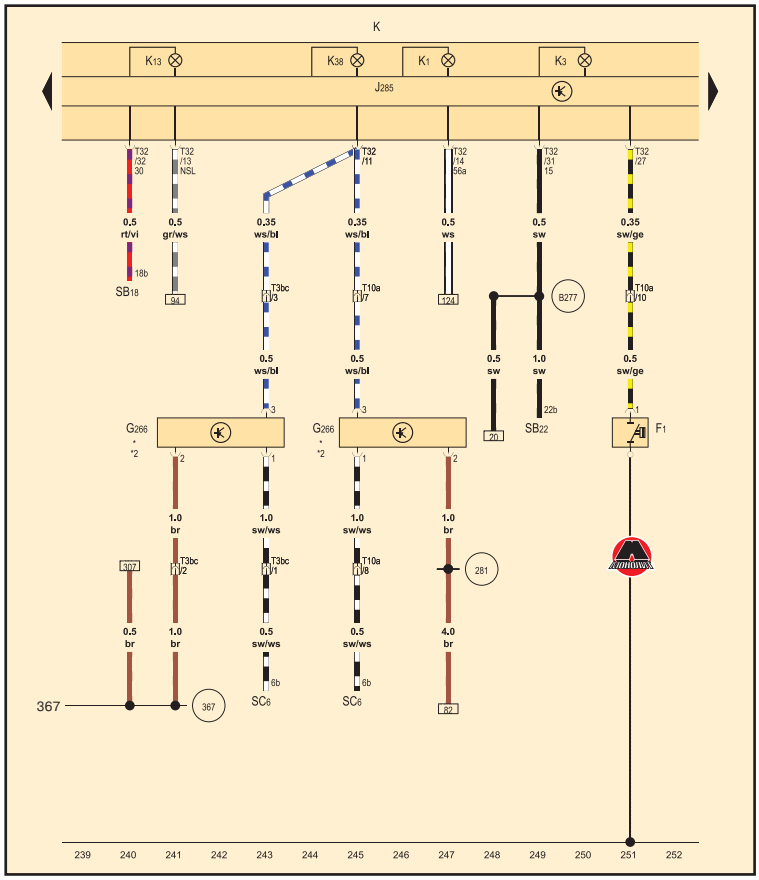

F1 - Датчик давления масла
G266 - Датчик уровня и температуры масла
J285 - Блок управления комбинации приборов
K - Комбинация приборов, синий
K1 - Контрольная лампа дальнего света
K3 - Контрольная лампа давления масла
K13 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря
K38 - Контрольная лампа низкого уровня масла
SC6 - Предохранитель 6 в блоке предохранителей C
SB18 - Предохранитель 18 в блоке предохранителей B
SB22 - Предохранитель 22 в блоке предохранителей B
T3bc - Разъем, 3-контактный, на днище, рядом с концевой панелью
T10a - Разъем, 10-контактный, коричневый
T32 - Разъем, 32-контактный

(281) Соединение с массой 1 в жгуте проводов двигателя

(367) Соединение с массой 2 в главном жгуте проводов

(B277) Плюсовое соединение 1 (15а) в главном жгуте проводов

**: Только для автомобилей с продлением межсервисных интервалов.*
**2: См. соответствующую схему электрооборудования для двигателя.*