


1-3. ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И КРЫШКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ И ЗАПУСК ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ

Вы можете легко выполнить следующие действия, если электронный ключ будет у вас, например, в кармане. Электронный ключ должен всегда находиться у водителя.

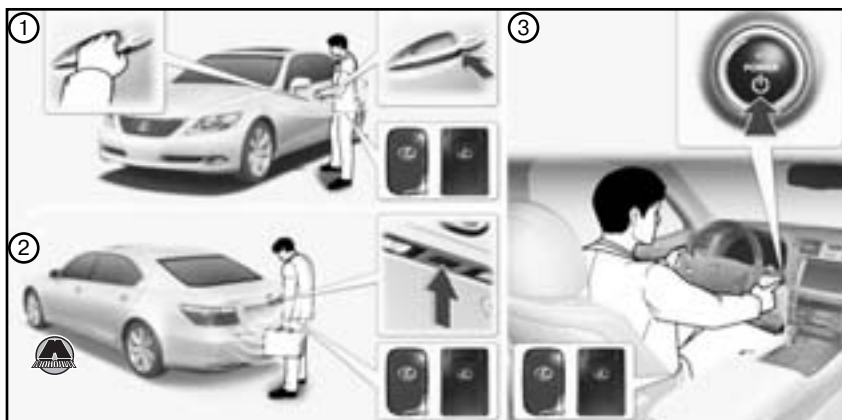

1. Отпирание и запираение дверей, 2. Открытие крышки багажного отделения, 3. Запуск/отключение гибридной системы.

■ Запирание и отпирание дверей



Возьмитесь за ручку для отпирания двери. Убедитесь, что вы дотрагиваетесь до датчика на внутренней части ручки. Дверь нельзя отпереть в течение трех секунд после запирания двери.



Нажмите кнопку запирания дверей, чтобы запереть двери.

Если вы нажмете и будете удерживать кнопку, закроются окна и панорамный люк.

■ Открытие крышки багажного отделения




Нажмите на кнопку. Крышка багажного отделения откроется.

■ **Багажный отсек (тип А)**



Снимите крышку.

■ **Багажный отсек (тип В)**

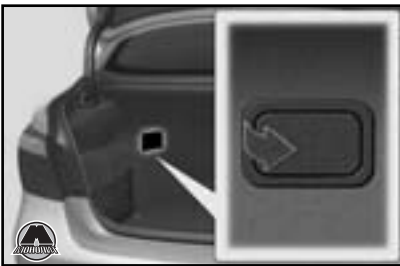

Снимите крышку.

■ **Багажный отсек (тип С)**



Снимите крышку клеммы.


ШАГ 4 Если в электросистеме автомобиля возникли неисправности, обратитесь к схеме расположения и таблице с номиналами предохранителей.



Возьмите специальный пинцет. Только предохранители типа А могут извлекаться с помощью пинцета.


ШАГ 6 Проверьте, не перегорел ли предохранитель.

■ **Тип А**

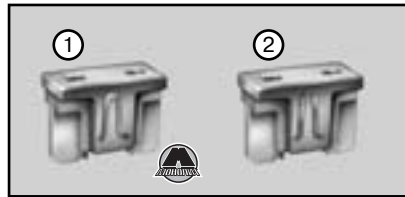


1. Обычный предохранитель
2. Перегоревший предохранитель
Заменяйте предохранителем соответствующего номинала. Номиналы предохранителей указаны на крышке блока предохранителей.


■ **Тип В**

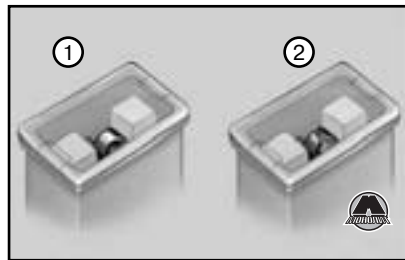

1. Обычный предохранитель
2. Перегоревший предохранитель
Заменяйте предохранителем соответствующего номинала. Номиналы предохранителей указаны на крышке блока предохранителей.

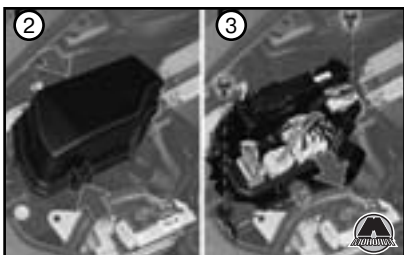

2. Снимите крышку блока реле.
3. Снимите крепежные винты и гайку. Переместите блок реле.

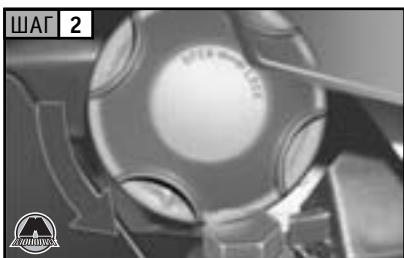

Поверните крышку против часовой стрелки и снимите ее.



Поверните патрон лампы против часовой стрелки. Изд-во «Monolith»




Извлеките лампу.

■ Передние указатели поворотов (автомобили со светодиодными фарами)



Отверните болт и зажимы. Снимите подкрылок.

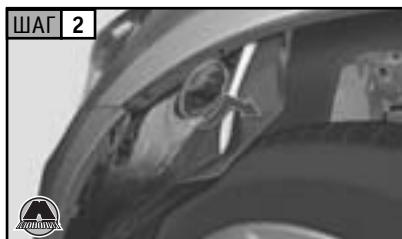

Поверните заднюю крышку против часовой стрелки.

